Milion

Model: D2212I

取り扱い説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください
お読みになった後も、大切に保管してください。

このたびはEONON製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

ご注意:

1、製品のデザインについて、実物と異なる場合がございます。

2、本取扱説明書はできる限り詳細に製品の使用方法を記載しています。製品の改善、改良のため、記述と実物のデザイン、機能等が異なる場合がございます。製品の改良について、改めてお知らせしておりません。ご了承くださいますようお願い致します。

主な特長

●標準2DINサイズ。マルチメディアAVシステムカーナビ

●高解像度デジタルディスプレイ。

●スマートで分かりやすい操作インタフェース。

●車載専用DVDドライブ内蔵。

●ブルートゥース機能内蔵。ハンズフリー通話可能。

●全自動モニター開閉。

●iPod,SDカード,USB端子及びAV外部入力端子搭載。各種音楽・動画を楽しめます。

●高感度FM/AMラジオチューナー内蔵

●4×65Wアンプ内蔵。4.1チャンネルサラウンド音声

●全機能タッチパネル操作可能

●バックカメラ自動切換え機能(別にバックカメラの取付けが必要です)

●便利、省エネ!ワンタッチスリープ機能。

注意：取付け前は注意事項をよくお読み下さい。取付けは専門業者にご依頼下さい。



本製品は 12V 電源に対応しています。機器が損傷する可能性がありますので、24V の大型車に使用しないでください。



DVD 等ディスクは正規版をご使用してください。非正規版のディスクは製品の寿命を損なう可能性があります。



電源ヒューズの交換は、必ず専門業者にご依頼ください。不適当なヒューズの使用は、火災、故障等の原因になります。

走行中、事故の恐れがありますので、機器を操作しないでください。また、法律によって禁止されておりますので、ドライバーは走行中、機器の操作、視聴等はお控えください。

製品を安全に使用していただくために、取付けは専門業者にご依頼ください。故障、事故が発生する可能性がありますので、修理、改造等は行わないでください。

電気ショート、火災が発生する恐れがありますので、製品を湿気の強い場所に置かないようご注意ください。

製品のタッチパネル自動開閉機構は精密な構造になっています。無理な力を加えないようご注意ください。

先端が鋭く、硬い物でタッチパネルに触れないようご注意ください。

注意：取付け前、車のエンジンを停止し、ACC とバッテリ+を切断してください。

目次

基本操作 3

電源ON/OFF 3

メインメニュー 3

モード切換え 4

音量、音質調節 4

タッチパネル機能区域 5

システム設定 5

システムリセット 5

系统复位 5

フロントパネルの操作 5

特殊操作 6

リモコンの操作 7

機能説明 8

1、ディスクドライブの操作 8

2、ラジオの操作 12

3、SD/USBの操作 14

4、iPodの操作 17

5、ワンセグテレビ 18

6、AUX機能の操作 21

目次

ハンドルリモートボタン設定 27

日付・時間 27

タッチパネル調節 28

ユーザ設定 28

LOGO選択画面 29

映像設定 29

音声設定 30

よくある故障及び改善方法 32

DVD/CD ドライブについて 34

映像について 34

対応メディアのマークについて 35

配線図 36

基本操作

◆電源ON

「」ボタンを押すと、製品の電源が入ります。また、自動車のACC電源を入れたとき、製品は自動的に前回停止したときの状態に戻ります。

◆電源OFF

「 」ボタンを2秒以上おすと、電源がOFFになります。また、自動車のエンジンを停止すると、自動的にモニターを収納し、停止します。

◆メインメニュー

ディスプレイの左上をタッチすると、メインメニューが開きます。
DVD再生、ラジオ、SD、USB再生、ブルートゥース、テレビ、カーナビ、iPod再生、AUX入力、バックカメラ等全ての機能は、メインメニューで選択できます。

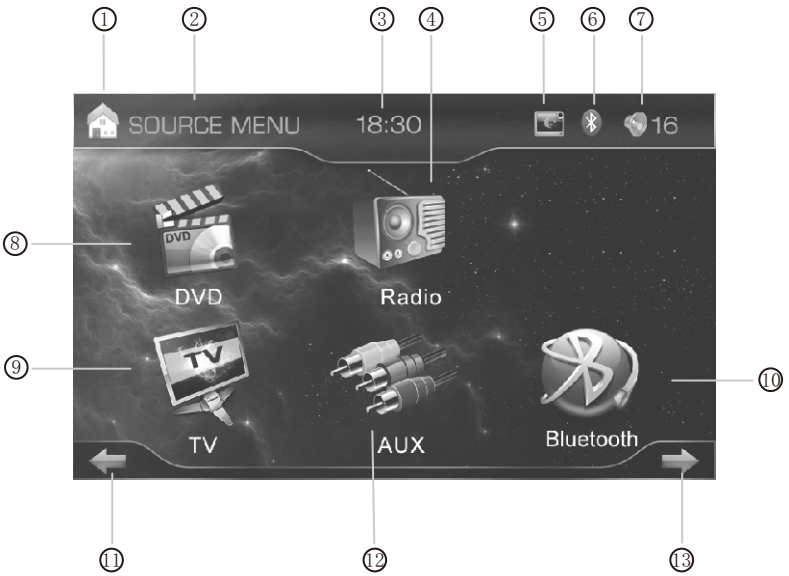

図（1）

【1】…メインメニュー；
【2】…現在のモード；
【3】…時計；
【4】…ラジオ；
【5】…モニターOFF；
【6】…ブルートゥース；
【7】…音量・イコライザ；
【8】…DVD；
【9】…テレビ；
【10】… ブルートゥース；
【11】…前のページ；
【12】…AUX 入力；
【13】…次のページ；

図（2）

【1】…SD；

【2】…USB；

【3】…システム設定；

【4】…iPod；

注意：使用できない機能及び該当機能に必要なメディアを挿入していない場合は、
項目を選択するとメディアが挿入されていないとの表示が現れます。

◆各機能の選択

メインメニュー画面で各機能のアイコンをタッチすることで選択できます。

◆音量、イコライザ

パネルの VOL-/VOL+ 或いは「VOLUME」つまみで音量を調節できます。調節範囲は0～40で、初期値は10です。音楽を楽しんでいるときにイコライザボタンをタッチすると、音質を設定できるます。ポップ、ラテン等プリセット以外は、ご自身の好みに合わせてカスタマイズできます。

基本操作

◆タッチパネル機能区域

DVDモードのとき、タッチパネル各区域の機能は下記のとおりです。

A:メインメニューに戻る

B:再生情報表示

C:前のチャプター

D区:操作パネル表示

E区:次のチャプター

F区:モニター電源OFF。再度タッチすると電源ON

A	B	F
C	D	E
	D	

図(3)

◆システム設定

音楽、動画等再生しているときにタッチすると設定画面が表示されます。

◆系统复位

機器がフリーズするなど不正常な症状が発生した場合は、ボールペン等でパネルのRESをおしてください。機器が再起動し、正常な状態に戻ります。

フロントパネルの操作

【1】…リモコン受信窓

【2】…⏻/MUTE 電源/ミュート

電源OFFのときに、押すと電源が入ります。

電源ONのときに2秒以上押すと電源が切れます。

電源ONのときに押すとミュートのON/OFFになります。

【3】… VOL- 音量減

【4】…MIC ブルートゥース機能用マイク

【5】… VOL+ 音量増

【6】…NAVI カーナビボタン

このボタンを押すと、カーナビモード⇔現在使用中のモードを順番に切換えます。

2秒以上おすと、ポップアップウィンドウで両方のモードを表示します。ポップアップウィンドウをタッチすることで、画面の大きさ等も調節できます。

… NAVI/P カーナビ画面の切換え

【7】… ⏏ ディスクの取出し

【8】…RES 复リセットボタン

【9】… ∧ モニター角度調節

このボタンを押すと、モニターの向きは上向きに1段階切換ります。

2秒以上おすと、限界まで向きが変わります。

【10】…∨モニター角度調節
このボタンを押すと、モニターの向きは下向きに1段階切換ります。
2秒以上おすと、限界まで向きが変わります。
【11】…USB端子
【12】…PIP カーナビモード時の画面表示
【13】…MMC マルチメディアカードスロット
【14】…AUX 外部入力端子
【15】…HOME(MENU) メインメニュー戻る
【16】…DIM 映像調節
【17】…∨/⏏ ディスクの取出し/モニター位置調節(一部機種のみ)
【18】…BT ブルートゥースモード
【19】…TV テレビモード
【20】…RADIO ラジオモード

特殊操作:

1 メインメニューのアイコンを3秒以上タッチすると、任意の位置に移動できます。
2 メインメニュの下部を左→右スライドすると、前のページに切換ります。
メインメニュの下部を右→左スライドすると、次のページに切換ります。
3 タッチパネル上で時計廻りに指を廻すと、音量増。反時計廻りで音量減。

基本操作

注意：

1. 電池の寿命はおよそ6ヶ月程度です。定期的に電池を交換してください。
2. リモコンを落とすと、故障することがあります。
3. 電池を分解、火の中に入れないでください。幼児の手が届かない場所に保管してください。

图（6）

リモコンの操作

名称	功能説明
MODE	モード切換え
EJECT	ディスクの取出し
OPEN	モニターの開閉
⏻	電源
1.2.3.4.5.6.7.8.9.0	数字キー
VOL+ VOL−	音量
MUTE	ミュート
UP DN	モニターの角度調節
SETUP	セットアップメニュー
INFO	DVD 再生情報
⟲	リピート再生
MENU	メインメニュー
RAN	ランダム再生
SCAN	指定再生
▲▼▶◀ OK	上下左右方向き一・「OK」ボタン
SRCH	プログラム再生
ZOOM	ズーム
SLOW	スロー再生
▶/Ⅱ	再生/一時停止
■	停止
ANGLE	アングル再生
PIC	明るさ、色彩、濃淡等画像調節
SUB-T	字幕切換
AUDIO	音声切換

1、ディスクドライブの操作

本製品は12cm標準サイズのDVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG等多くのメディア形式に対応できます。ディスクを挿入すると、自動的に再生を開始します。

◆DVDモードの開始

メインメニュー左上の「DVD」アイコンをタッチします。
またはディスクを挿入すると自動的に開始します。

◆DVDモードの終了

他のモードを選択するかディスクを取り出すと終了します。

◆ディスクの挿入

ディスクを挿入口に少し挿し込むと、自動的に機械はディスクを吸い込みます。

◆ディスクの取出し

パネルの⏏ボタンまたはリモコンのEjectボタンを押します。

◆ディスク強制取出し

⏏ボタンを3秒以上押すとディスクが強制排出されます。

⚠ 注意:

1. 正規版で清潔なディスクを使用してください。
2. レイティング機能が有効なときは、ディスクによって再生前パスワード入力が必要です。
3. ディスクを挿入できないときは、既にディスクは入っている可能性があります。

機能説明

◆DVDモード初期画面

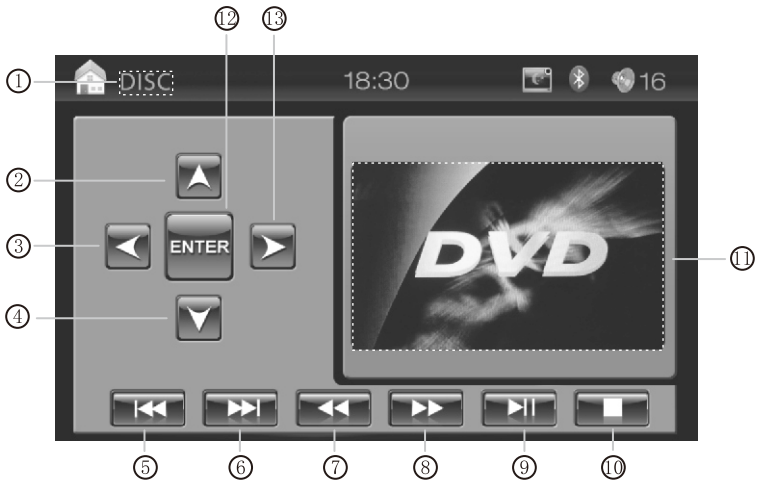

図（７）

【1】…現在のモード

【2】…上移動

【3】…左移動

【4】…下移動

【5】…前の曲

【6】…次の曲

【7】…巻き戻し。2、4、8、20倍選択可。

【8】…早送り。2、4、8、20倍選択可。

【9】…再生/一時停止

【10】…停止。停止後再生を押すと、最初から再生します。

【11】…再生画面。2回タッチするとフルスクリーンモードになります。

【12】…Enter

【13】…右移動

◆DVD操作パネル

DVD再生時、画面の中央をタッチすると、下記の操作パネルが表示されます。

図（8）

図（9）

【 ⁞⁞⁞ 】…タッチすると、図(10)数字キー画面が表示されます。直接チャプター等指定できます。

【 ☼ 】…システム設定画面

【 ⮌ 】…操作パネルを終了します

【 ▶▶ 】…早送り。2、4、8、20倍選択可。

【 ◀◀ 】…巻き戻し。2、4、8、20倍選択可。

【 ⏮ 】…前のチャプター

【 ⏭ 】…次のチャプター

【 ▶/II 】…再生/一時停止

【 ■ 】…停止

【 1/2 】…次のページ

【 MENU 】…DVDメニューを開く

【 EQ 】…イコライザ

【 AUDIO 】…言語切換え

【 🔁 】…リピート再生

【 A-B 】…リピート再生。区間指定可。

【 SUB 】…字幕切換え

【 TITLE 】…タイトルに戻る

【 2/2 】…次のページ

【 INFO 】…再生情報表示

機能説明

数字入力画面

【Track】…入力した数字が表示されます

【Exit】…終了

【⟵】…クリア

【OK】…OK

【1.2.3.4.5.6.7.8.9.0 】… 数字ボタン

図(10)

◆DVD 再生情報

OSD をタッチすると、画面上部に再生情報が表示されます。

図（11）

【DVD】…再生中のメディアの種類が表示されます。

【T:】…タイトル数及び現在再生中のタイトルを表示します。

【C:】…チャプター数及び現在再生中のチャプターを表示します。

【00:09:28】…再生時間

【 Chi 】…字幕情報。字幕の数及び現在の字幕を表示します。

◆JPEG ファイル再生

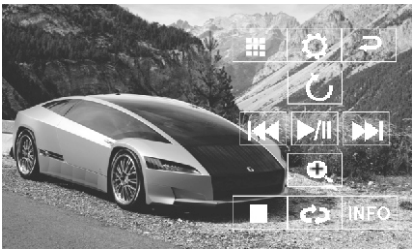

図（12）

【 】…指定再生。タッチすると、数字指定用の画面が表示されます。

【 】…システム設定画面

【 】…操作パネルを隠す

【 】…タッチするごとに、画像は90°ずつ回転します。

【 】…前の一枚

【 】…次の一枚

【 】…再生/一時停止

【 】…拡大/縮小。

【 】…停止

【 】…リピート再生

【INFO】…再生情報を表示

◆VCD操作パネル

VCD操作パネルの機能はDVDと同じです。PBC機能はVCD2.0のディスクのみ使用できます。

◆CD/MP3/WMA操作パネル

2、ラジオの操作

ラジオモードを選択しますと、前回終了時のラジオ局を自動再生します。予め保存しているラジオ局を選択することもできます。各項の操作方法は図(13)を参照してください。

◆ラジオモードの開始

メインメニューの「radio」アイコンをタッチします。

リモコンの「mode」ボタンで切換えます。

◆ラジオモードの終了

他のモードを選択します。

機能説明

図（13）

【1】…受信中のラジオ局の番号

【2】…受信中のラジオ局の周波数

【3】…ステレオ/ローカル指示。該当機能を有効にすることで表示されます。

【4】…FM選択

【5】…AM選択

【6】…RDSボタン。RDS操作画面を表示します。図(14)

【7】…保存ラジオ局一覧。

【8】…FM/AM切換え

【9】…自動サーチ

【10】…自動サーチ（前方向）

【11】…自動サーチ（後方向）

【12】…手動周波数あわせ

【13】…手動周波数あわせ

【14】…ローカルボタン。現在地で信号が強いラジオ局を優先サーチします。

RDS(ラジオデータシステム)操作画面　※日本も含めて、運用していない国がございます。

図（14）

【1】…AF/TAボタン。長押しでAF機能が自動サーチします。短く押すとTA機能で交通情報を放送します。

【2】…PTYボタン。放送ジャンルの設定及び該当ジャンルの番組をサーチします。図(15)。

【3】…RDSボタン

【4】…RDS情報欄。文字放送が表示されます。

図(15)

3、SD/USBの操作方法

本製品は、USB、SDカード内に保存しているWMA、MP3、MPEG、JPEG等形式のファイルをサポートしています。操作画面について、WMA,MP3等はCD再生画面と同じ。JPEGはJPEGデータディスク再生画面と同じ。MPEGはDVD再生画面と同じ。

USBまたはUSBを挿入すると、図(16)のような画面が表示されます。6番の再生画面をタッチすると、フルスクリーン画面が表示されます。

◆SD/USBモードの開始

メインメニューのSDまたはUSBアイコンをタッチします。

リモコンのmodeボタンで選択します。

SDカードまたはUSBを挿入します。

機能説明

◆SD/USBモードの終了

他のモードを選択します。

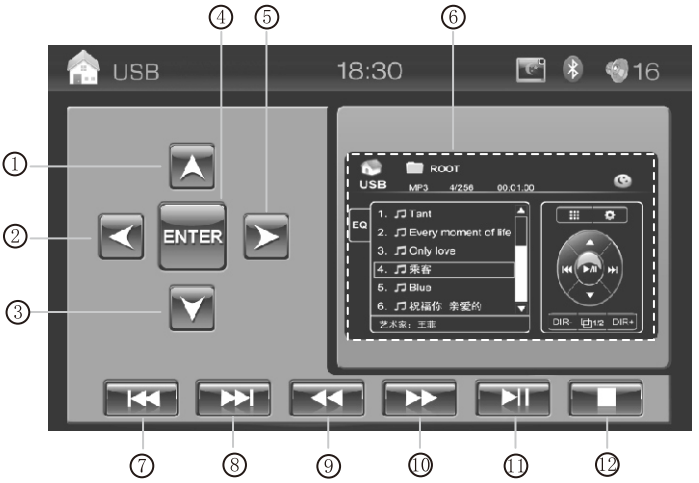

図(16)

【1】…上移動

【2】…左移動

【3】…下移動

【4】…enter

【5】…右移動

【6】…再生画面。タッチするとフルスクリーンモード。図(17)。フルスクリーンモードで下方向に指を滑らせると、この画面に戻ります。

【7】…前の局

【8】…次の曲

【9】…巻き戻し

【10】…早送り

【11】…一時停止

【12】…再生

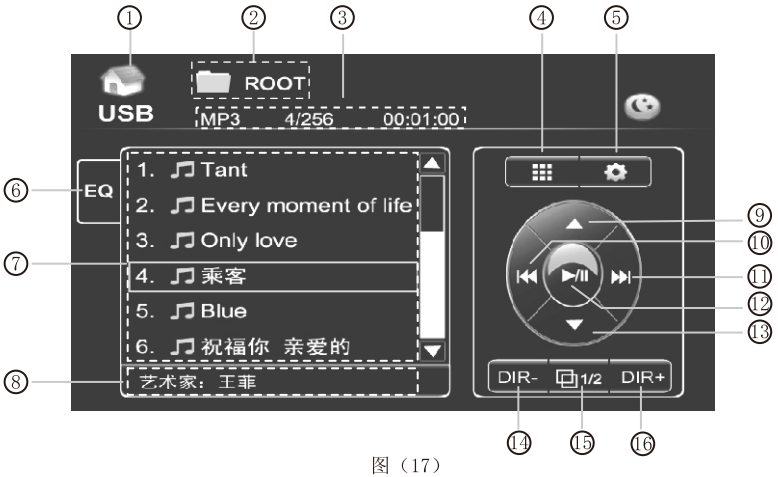

図（17）

【1】…USB初期画面に戻る

【2】…再生中のファイル名

【3】…ファイル形式等、再生中のファイル情報。

【4】…指定再生。このボタンをタッチすると数字入力画面が表示されます。

数字で再生ファイルを指定して再生できます。

【5】…設定ボタン。システム設定画面を表示します。

【6】…イコライザボタン

【7】…再生ファイル一覧

【8】…ファイル情報表示欄(アーティスト等)

【9】…前の局

【10】…巻き戻し。2倍、4倍、8倍、20倍選択可。

【11】…早送り。2倍、4倍、8倍、20倍選択可。

【12】…再生/一時停止

【13】…次の曲

【14】…フォルダ切換え。複数フォルダが格納されている場合に再生フォルダ切換え可能。

【15】…操作メニュー切換え。図(18)。

【16】…フォルダ切換え。複数フォルダが格納されている場合に再生フォルダ切換え可能。

図（18）

【17】…ランダム再生

【18】…リピート再生

【19】…操作メニュー切換え

4、iPodの操作方法

本製品はiPodの音楽、動画の再生をサポートしています。

◆iPodモードの開始

メインメニューで「iPod」アイコンを選択します。

リモコンの「mode」ボタンで切換えます。

iPodを接続します。

◆iPodモードの終了

他のモードに切換えます。

iPodモードの操作画面はUSB操作画面と同じです。

5、テレビの操作方法

オプションで内蔵アナログテレビチューナーを選択できます。

◆テレビモードの開始

メインメニューで「TV」アイコンを選択します。

リモコンの「mode」ボタンで切換えます。

5、ワンセグテレビ

ワンセグ地上デジタル放送をご覧になるときは、まず受信アンテナを伸ばしてください。また、ワンセグ放送が受信できない地域ではご使用になれませんので、ご注意ください。

※以下の説明画面等は参考です。実際の受信状況によって異なる画面が表示されることがあります。

◆ ワンセグテレビモードの切換え方法

リモコンの「SRC」ボタンを繰り返し押すと、テレビ放送に切り替えます。

本体ディスプレイ上の[ ]アイコンをタッチします。

◆ ワンセグテレビの操作画面

音声: ディスプレイ上の [ ]アイコンを押すと、ミュート状態になります。

再度押すと、ミュートが解除されます。

[+]: 音量を上げます。

[-]: 音量を下げます。

機能説明

この製品は、多言語放送に対応しています。[ ]アイコンをタッチすると、
主音声（左）→副音声（右）→主副音声（左右）の順番で音声を切換えることができます。

◆ チャンネルリスト

[ ]をタッチするとチャンネルリストを表示できます。

[ ]または[ ]ボタンでチャンネルを選択し、

[ ]ボタンでそのチャンネルを再生できます。

◆ チャンネルサーチ

自動チャンネルスキャンを選択していただければ、自動的に所在地域の受信可能チャンネルをサーチします。サーチは受信状態によって30秒～3分間ほどの時間がかかります。

◆ セットアップメニュー

[ ]をタッチしていただければ、セットアップメニューが表示されます。サブメニューとして、「電子番組表」、「セットアップ」、「システム情報」、「チャンネルサーチ」が選択できます。

[ ]/[ ]またはリモコンの[▲]/[▼]で項目を選択し、[ ]でメニューを開きます。

◆ 電子番組ガイド

「電子番組表」画面で、各チャンネルの番組表を確認できます。また、番組を選択すると、その番組のさらに詳しい情報も確認できます。

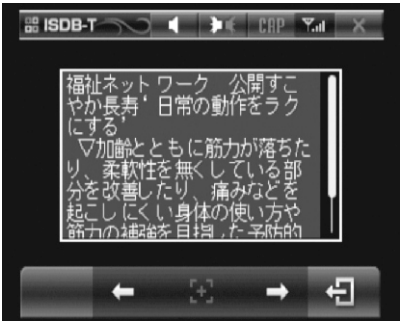

◆ メニュー言語の設定:

メインメニュー → セットアップ → 言語の順番で、設定メニューが表示されます。「日本語」または「英語」が選択できます。

◆ モード設置:

「メニュー」⇒「設定」⇒「モード」⇒[NTSCシステム」もしくは「PAL-Mシステム」
映像方式の設定:メインメニュー → セットアップ → 映像方式の順番で、
設定メニューが表示されます。「NTSC」または「PAL-M」が選択できます。

◆ 光度設置:

「メニュー」⇒「設定」⇒「耀さ」
明るさの設定:メインメニュー → セットアップ → 明るさの順番で、
設定メニューが表示されます。

◆ リセット:

メインメニュー → セットアップ → リセット順番で、各設定が工場出荷時の状態に戻ります。

◆ システム情報:

メインメニュー画面で「システム情報」を選択していただければ、ハードウェアとソフトウェアそれぞれのバージョンを確認できます。

◆ チャンネルサーチ:

メインメニューでチャンネルサーチを選択していただければ、サーチメニューが表示されます。フルスキャンまたはチャンネル周波数選択スキャン等が選択できます。

6、AUX入力操作方法

本製品は、音声2系統映像1系統のAUX外部入力に対応できます。信号がない場合は、図(20)が表示されます。AUX 画面のA区域をタッチすると、メインメニューに戻ります。F区域でモニターOFF、D区域でシステム設定及びイコライザ設定画面になります。

◆AUX入力モードの開始

メインメニューで「AUX」をタッチします。

リモコンの「mode」ボタンで切換えます。

◆AUX入力モードの終了

他のモードに切換えます。

図(20)

7、バックカメラ機能の操作方法

バックカメラを使用するときは、カメラと本製品の映像入力端子を接続してください。

ドライバーが混乱しないよう、接続後画像が正しく映っているかをご確認ください。

◆バックカメラモードの開始

メインメニューで「camera」アイコンを選択します。

リモコンの「mode」ボタンで切換えます。

本製品の「reverse」ケーブルを正しく接続しているときに、ギアを「R」に切換えます。

◆バックカメラモードの終了

他のモードに切換えます。

ギアを「R」以外に切換えます。

8、ブルトゥース機能の操作方法

本製品は、ブルトゥース機能が搭載している携帯電話と接続することで、本製品のモニター上で電話発信、受信、携帯電話内音楽の再生等が行えます。

注意:1.音楽を再生するには、携帯電話が「A2DP」をサポートしなければならない。

2 ペアリング後、入電があったときは自動的にブルトゥースモードに切り換ります。

◆ブルトゥースモードの開始

メインメニューで「BT」アイコンをタッチします。

メインメニュー上部の小さい「BT」アイコンをタッチします。

リモコンの「mode」ボタンで切換えます。

ペアリング状態で入電が

◆他のモードに切換えるか、電話を切るとブルトゥースモードが終了します。

図（21）

ブルトゥースモード操作画面

【1】…音楽再生操作ボタン

【2】…携帯電話情報表示欄　　【4】…番号入力ボタン

【3】…ペアリング操作ボタン　　【5】…入力番号表示欄

図（22）

【1】…ペアリング中、音楽の再生。　　【2】…ペアリング中、音楽再生の停止。

【3】…ペアリング中、前の曲に移動。　　【4】…ペアリング中、次の曲に移動。

【5】…ペアリングボタン。このボタンをタッチすると、携帯電話側から本製品を検索し接続できるようになります。ペアリングにタッチすると接続を切断できます。

【6】…受信があったとき、本製品で知らせるか携帯電話で知らせるか切換えできます。

【7】…受話ボタン。電話を掛けるときは番号入力後にタッチしてください。
【8】…通話終了ボタン
【9】…別のメニュー画面に切換え。
【10】…クリアボタン。

◆ペアリング

ブルトゥースモードで、【5】のボタンをタッチします。「ペアリング中」と表示されますので、同時に携帯電話のブルトゥースを起動して本製品を検索し、接続します。途中でパスワード入力を求められます（初期値0000）。入力後、ペアリングが成立します。

◆電話を掛ける

番号入力ボタンで電話番号を入力し、受話ボタンをタッチすると電話が掛かります。受話履歴等で番号を選択することもできます。

◆電話を受ける

ペアリング中、電話が掛かってきたときに本製品は自動的にブルトゥースモードに切り換ります。自動受話に設定されている場合は、そのまま通話が始まります。手動に設定されている場合は、受話ボタンで受話、または終了ボタンで拒否するができます。

◆携帯電話内音楽ファイルの再生

ブルトゥースモードの音楽再生画面で再生ボタンを押すと、音楽の再生が開始されます。

注意：1. A2DPをサポートしている携帯電話でないとこの機能は利用できません。
2. 携帯電話の機種によって、携帯電話側の音楽再生の操作をしないと、音楽を再生できない場合がございます。

システム設定

1、イコライザ設定

「EQ」アイコンまたは画面上部の「スピーカ」をタッチしますと、イコライザ画面が表示されます。

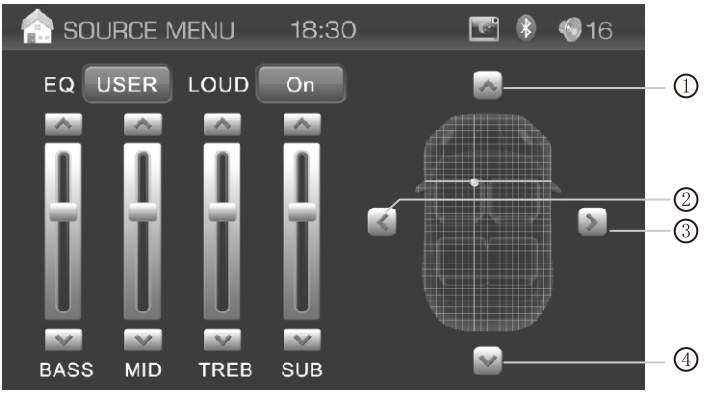

図（30）

設定項目	サブ項目	説明
EQ	カスタマイズ	ユーザの好みに合わせて自由に設定できます。
	ロック	ロック音楽に合わせた設定
	ラップ	ラップ音楽に合わせた設定
	ダンス	ダンス音楽に合わせた設定
	ラテン	ラテン音楽に合わせた設定
	ディスコ	ディスコ音楽に合わせた設定
	都会	都市に合った設定
	朗読	朗読等に合わせた設定
LOUD	強音	音声増幅の ON/OFF を設定できます
BASS	-14~+14	低音設定
MID	-14~+14	中音設定
TREB	-14~+14	高音設定
SUB	-14~0	サブウーファー設定
FAD-BAL	【1】F	フロント音量増、リア音量減
	【2】R	右側音量増、左側音量減
	【3】L	左側音量増、右側音量減
	【4】R	リア音量増、フロント音量減

2、システム設定

メインメニュー画面で ⚙ をタッチしますと、設定画面が表示されます。時計の表示形式、ラジオ、テレビ等の受信地域を設定できます。

◆一般設定

図（31）

設定区域

【1】…各種主要設定ボタン

【2】…主要設定に合わせて、サブメニューが表示されます。

【3】…サブメニュー内の選択項目。

メイン項目	サブ項目	選択肢	説明
General	Raido 地域	米国/欧州/日本/東欧/中国	所在地域を選択して下さい。
	映像方式	NTSC/PAL_B_G/PAL_I/PAL_DK	所在地域の方式を選択して下さい。
	ハンドルリモート	ON/OFF	ON を選択して頂ければ、ハンドルリモートのボタン設定を行うことができます。図(32)。
	時間	ON/OFF	ON を選択して頂ければ、時間設定画面で時間、日付を設定できます。図(33)。
	触摸较正	ON/OFF	ON を選択して頂ければ、タッチパネルを調節できます。図(34)。

ハンドルリモートボタン設定

図（32）

【1】…モード
【2】…次の曲
【3】…前の曲
【4】…音量増。
【5】…設定クリア
【6】…音量減
【7】…ミュート
【8】…カーナビ
【9】…一時停止
【10】…設定保存及び終了

日付・時間

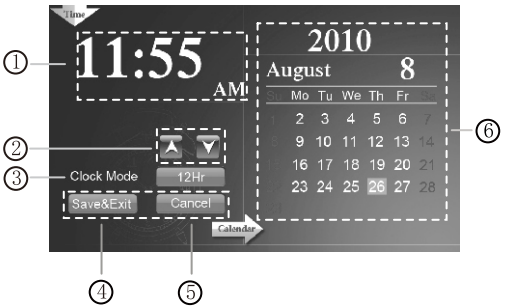

図（33）

【1】…時間表示欄
【2】…時間調節用ボタン
【3】…時計方式。12 時間/24 時間
【4】…保存及び終了
【5】…設定取り消し
【6】…カレンダー表示欄

タッチパネル調節

タッチパネル調節画面では、画面内に「十」字カーソルが表示されます。指示に従ってタッチすることでタッチパネルを調節できます。タッチパネルにズレが発生した場合はお試しください。

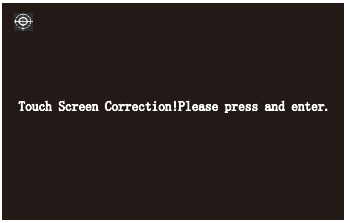

図(34)

◆ ユーザ設定

図(35)

設定項目	サブ項目	選択肢	説明
Customer	OSD 言語	英語/中国語/日本語/アラビア語/ドイツ語/ロシア語/タイ語	OSD 表示言語を選択できます。
	壁紙	P1/P2/P3	メインメニュー画面で壁紙を変更できます。
	初期化	YES/NO	「YES」を選択すると各設定が初期化されます
	システム情報	YES/NO	「YES」を選択すると、システムバージョン情報が表示されます。
	LOGO	YES/NO	「YES」を選択すると LOGO を設定できます。

タッチパネル調節

◆ LOGO選択画面

ご自身の車、お好みに合わせてLOGOを選択することができます。

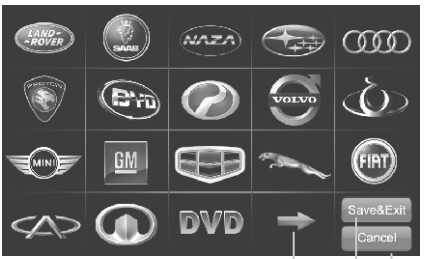

図(36)　①　②③

図(37)　①　②③

【1】…次のページ

【2】…設定を保存し、終了

【3】…設定クリア

◆ 映像設定

図（38）

設定項目	サブ項目	選択肢	説明
Video	鏡像	ON/OFF	ON の場合は、バックカメラは鏡像を表示します。OFF の場合は正像を表示します。
	Parking	許可/禁止	走行中、映像視聴を許可するかどうかを設定できます。

◆ 音声設定

図(39)

設定項目	サブ項目	選択肢	説明
Audio	音量設定	L1～L7	通常の音量を予め設定できます。
	メディア	ラジオ/ディスク/SD/USB/等	複数のメディアを挿入したとき、最優先のものを設定できます。
	操作音	ON/OFF	操作音の ON/OFF を設定できます。
	重低音	ON/OFF	サヴウーファー機能の ON/OFF

タッチパネル調節

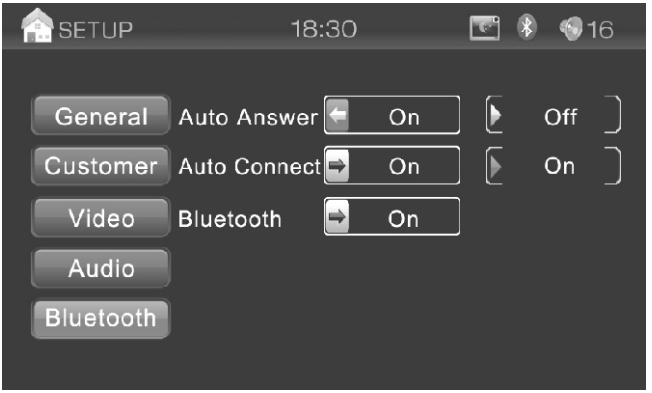

図（40）

設定項目	サブ項目	選択肢	説明
Bluetooth	自動受話	ON/OFF	電話があったとき自動受話する場合は ON にして下さい。
	自動接続	ON/OFF	ペアリング経歴のある携帯に対して、自動接続を行う倍は ON にしてください。
	Bluetooht	ON/OFF	ブルトゥース機能を使用しない場合は OFF にして下さい。

症状	原因	改善方法
一般的な問題		
電源が入りません。	製品本体または自動車のヒューズが切れている。 電源の電圧が製品の稼働範囲外 製品の一時的な不具合	ヒューズを交換して下さい。 電源の電圧を調節して下さい。 リセットボタンでリセットして下さい
リモコンが無反応	リモコンの電池が消耗している 電池の向きが逆になっている	電池を交換して下さい。 電池を入れ直してください。
音声が聞こえないまたは音声が小さい	配線が誤っている 音量を小さく設定している 音声のバランスが極端に偏る設定をしている スピーカーの故障 スピーカー線がアース接続している	配線を再接続してください 音量を高く設定してみてください 音声のバランスを中間に合せて下さい スピーカーを換えて見て下さい スピーカー線を絶縁処理して下さい
音質が悪い	ディスクの品質が悪い 音源の品質が悪い スピーカーと本機の相性が悪い スピーカーが故障している	正規版のディスクをご利用下さい 圧縮率高いファイルは使用しない スピーカーを換えて見て下さい スピーカーを換えて見て下さい
電源 OFF のたびに設定がリセット	ACC 線とバッテリー線の接続が誤っている	接続を再度してみてください
タッチパネルが無反応	タッチパネルを調節していない	タッチパネルを調節してください
パネル上のボタンが無反応	ボタンが壊れている	販売店にご相談ください
モニター関係の問題		

症状	原因	改善方法
映像の替わりに警告文が表示	ブレーキー線の接続が誤っている ブレーキーを入れていない状態	ブレーキー線を正しく接続するか安全な場所で停車して 映像をお楽しみください
映像が正しく出力されない	モニターの映像方式と合致していない AV 線が損傷している	モニターの映像方式を切換えてください AV 線を交換してください
再生情報の内容が誤っている	表示している内容よりも、実際の内容が異なる場合もあります・	
ラジオについて		
受信できる局が少ない	オートアンテナが伸びていない LOC 機能を有効にしている	オートアンテナの接続をご確認下さい LOC 機能を停止してください
ディスクの読み込み		
途中で再生が停止する	ディスクが汚れている ファイルが壊れている	ディスクをクリーニングしてください ファイルを再度作成してください
ディスクを正常に再生できない	再生できないイティング設定になっている 再生できないリージョンのディスク	レイティング機能を調節してください 利用できるリージョンのディスクを使用して下さい
PC 上で SD カードを利用できるが、本製品ではできない	SD card のメーカによっては利用できない SD カードのファイルシステムが合っていない	本機は主に以下のカードに対応しています：SanDisk、 KingMAX、Kingston、Panasonic、Apacer 等 ファイルシステムは「FAT」でないと利用できません

DVD/CD ドライブについて

サポートメディア :DVD-R,DVD-RW,DVD+R,
DVD+RW,CD-R,CD-RW,CD-DA,MP3,WMA,HDVD
SVCD,VCD,MPEG,JPEG

ディスプレイについて
サイズ : 7インチ
表示方式 : TFT
反応速度 : 上昇 : 30ms、下降 : 50ms
可視範囲 : 上 : 60°、下 : 40°、左 : 65°、右 : 65°

映像について

映像方式 : NTSC, PAL（自動識別）
出力 : 1Vp-p（75Ω）
入力 : 1Vp-p（75Ω）

対応メディアのマークについて

	直径 12cm	最大再生時間
	片面 1 層(DVD-5)	(MPEG2) 133 分
	片面 2 層(DVD-9)	242分
	両面 1 層(DVD-10)	266分
	両面 2 層(DVD-18)	484分
	片面1層(VCD)	(MPEG1) 74分
	片面 1 層(CD)	(CD-DA) 74 分

配線図

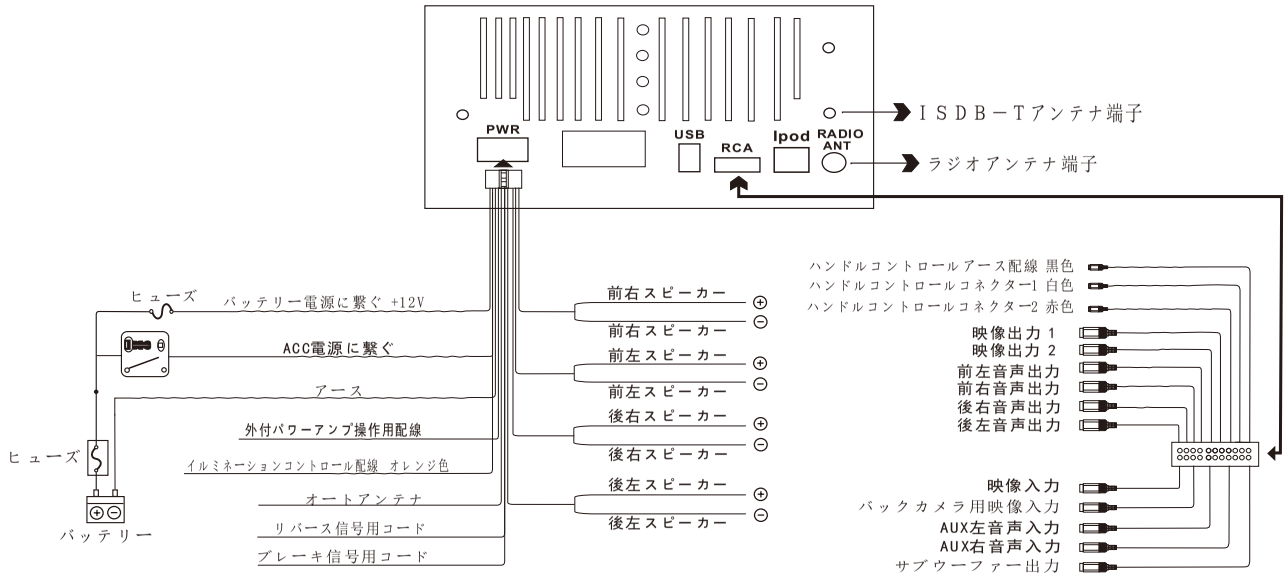

映像を見るにはプレーキー配線をアース、もしくはマイナスに接続しなければなりません。

動作電圧: 10.8~16V　　最大稼動電流10A

Milion